



Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ FANTOM-W49-2000 ANOD

ОПИСАНИЕ

- Встраиваемый профиль с фланцем для создания световых линий.
- Профиль подходит под строительную отделку.
- Экран, заглушки и другие аксессуары приобретаются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Создание световых полос без видимых алюминиевых частей.
- Для светодиодных лент шириной до 45 мм.



45 мм



Встраиваемый







Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	046430
Модель	FANTOM-W49-2000 ANOD
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	с фланцем
Назначение	для ГКЛ
Размеры профиля	2000×98.6×27.1 мм
Ширина площадки для лент	45.8 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	54 Вт


* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

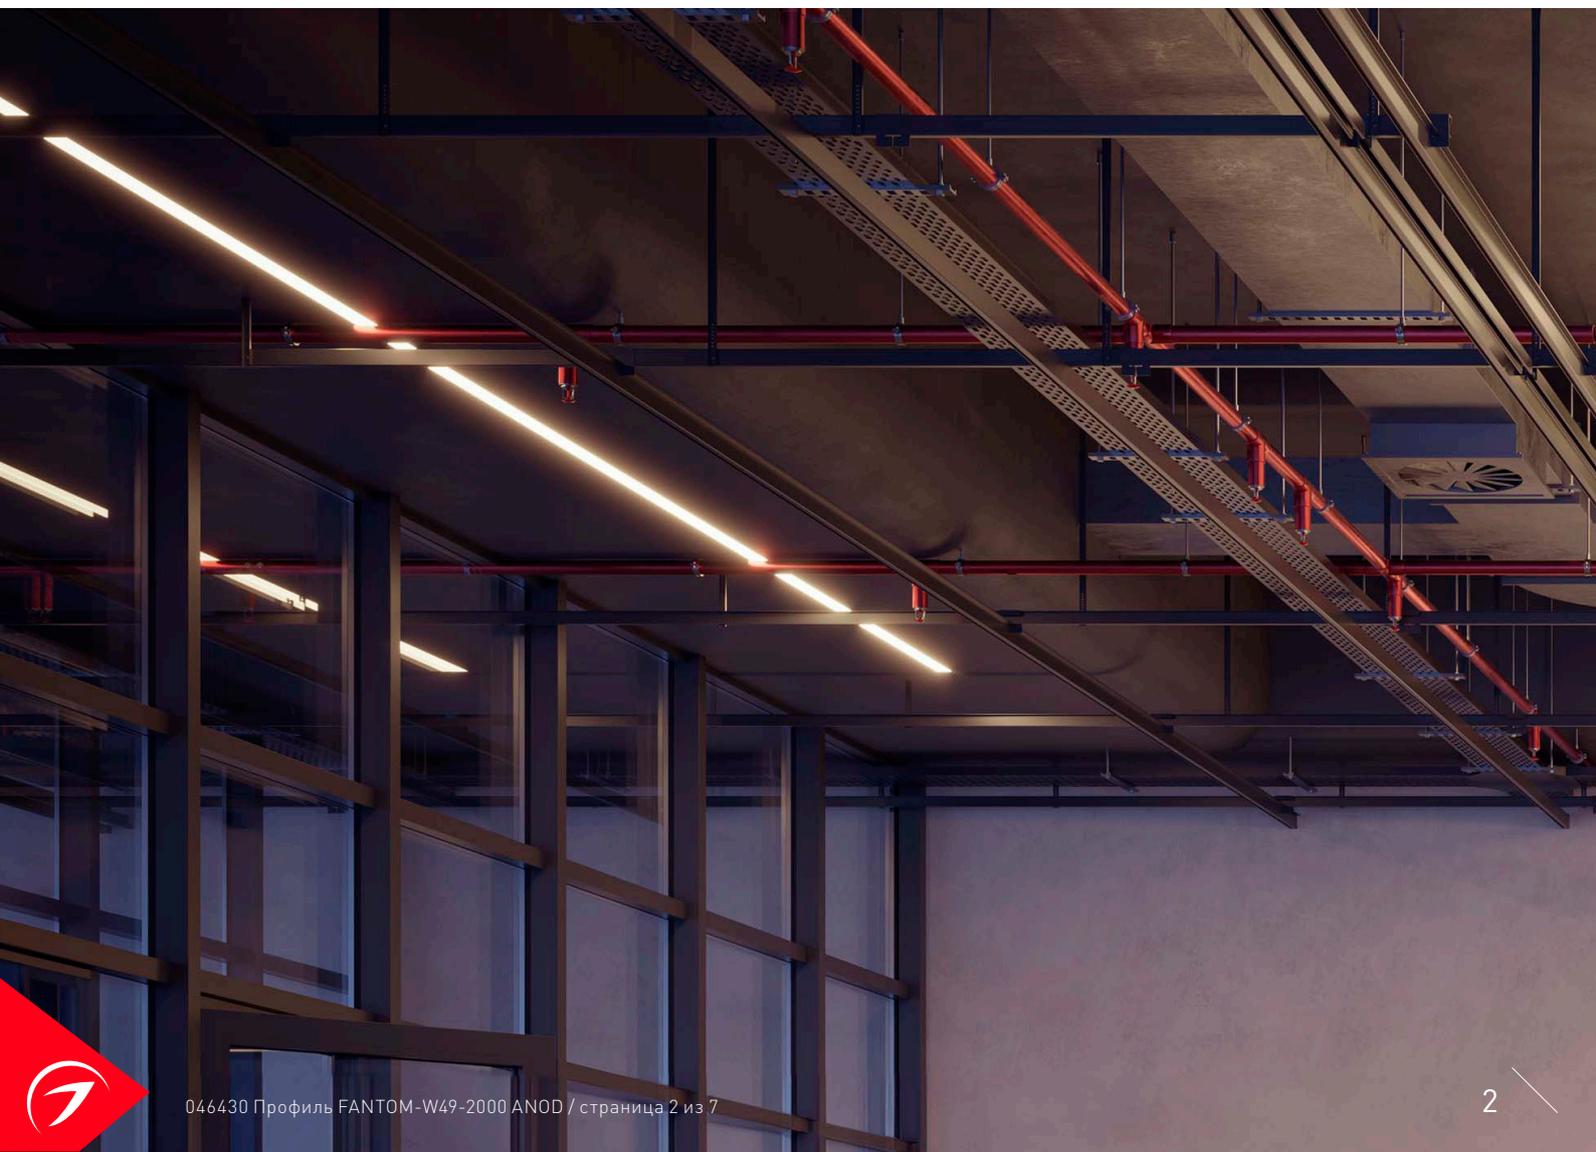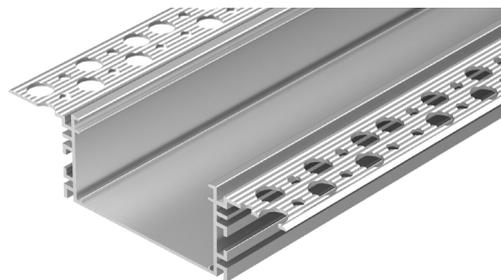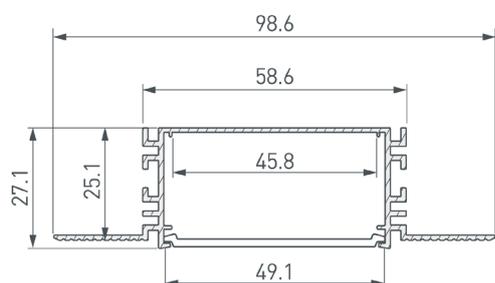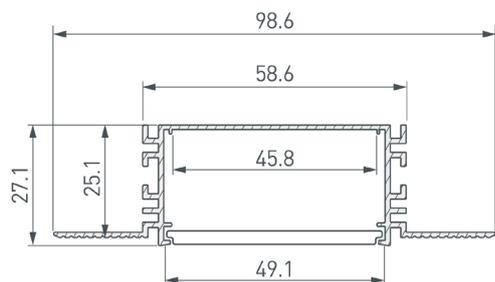


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля с силиконовым экраном в гипсокартон
Необходимые компоненты:

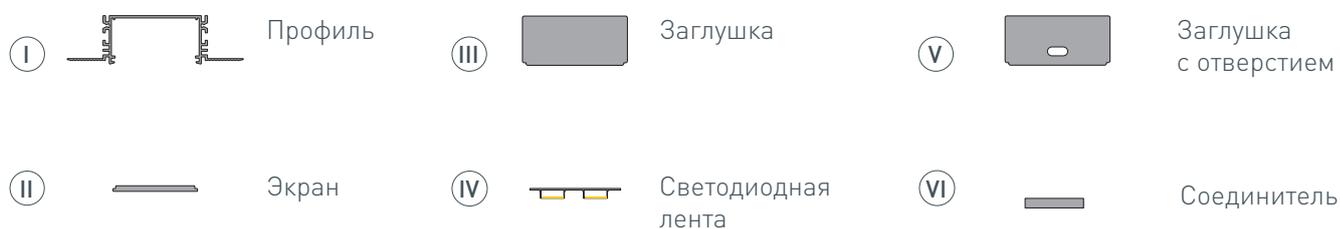


- 1** / Подготовьте проем для установки. Выведите кабель от блока питания для светодиодной ленты на поверхность.

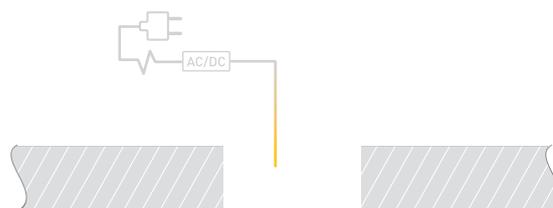


- 2** / Проведите кабель от блока питания для светодиодной ленты через прорезь в профиле Ⓘ либо через отверстие в заглушке Ⓥ. Если необходимо создать различные конструкции из профиля — используйте соединители Ⓦ. Очистите и обезжирьте поверхность профиля Ⓘ. **ВНИМАНИЕ!** Для защиты от загрязнения поверхности профиля, а также для исключения вероятности изменения конструктива профиля при проведении отделочных работ, **перед установкой профиля в гипсокартон ОБЯЗАТЕЛЬНО установите на профиль Ⓘ экран Ⓜ** и заклейте его малярным скотчем. Установите на профиль Ⓘ заглушки ⓓ и Ⓥ. Вставьте в подготовленный проем профиль Ⓘ и зафиксируйте его.

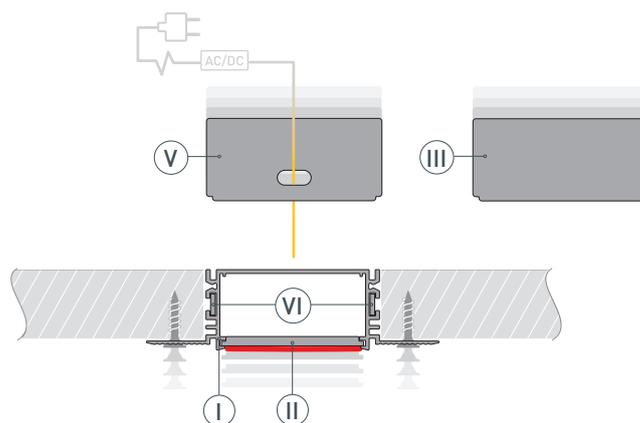


- 3** / Выровняйте поверхность, нанеся шпаклевку на фланцы профиля Ⓘ и гипсокартон. Покрасьте выровненную поверхность.

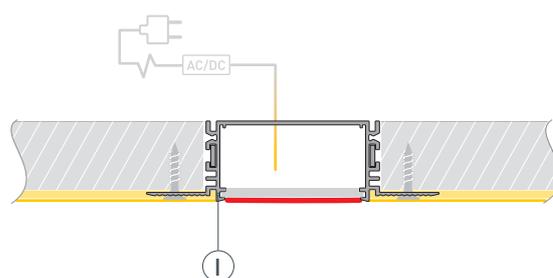

- 4** / После полного высыхания и обработки слоя шпаклевки удалите малярный скотч с экрана (II). Снимите экран (II). Удалите остатки шпаклевки из профиля (I). Очистите внутреннюю часть профиля (I) от излишков шпаклевки, краски и пыли. Обезжирьте поверхность профиля перед установкой светодиодной ленты.

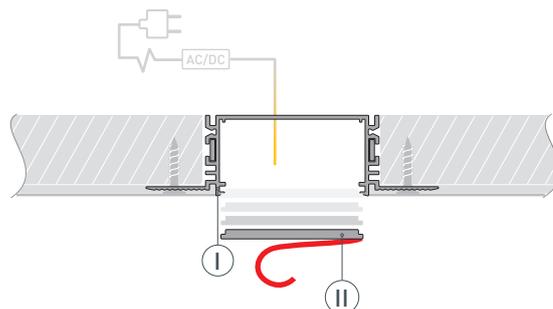


- 5** / Установите светодиодную ленту (IV) в профиль (I). Подключите светодиодную ленту (IV), строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Установите на профиль (I) экран (II).

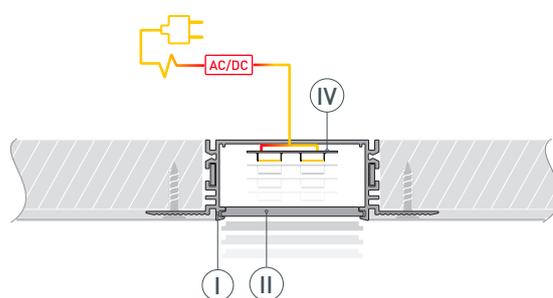


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

Установка профиля с пластиковым экраном в гипсокартон
Необходимые компоненты:

Экран устанавливается в паз сбоку, подходит для создания прямой световой линии.

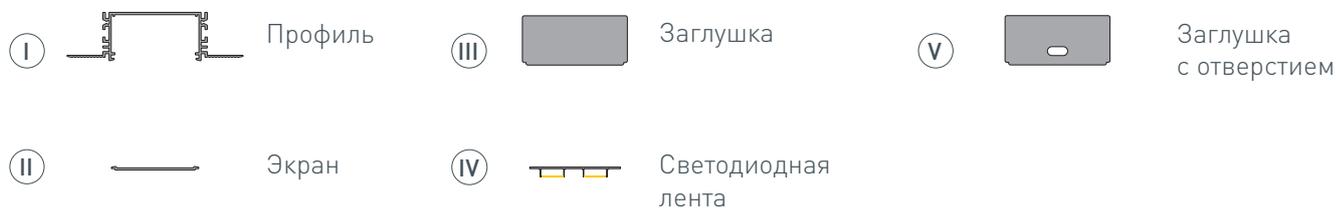

- 1** / Подготовьте проем для установки. Выведите кабель от блока питания для светодиодной ленты на поверхность.

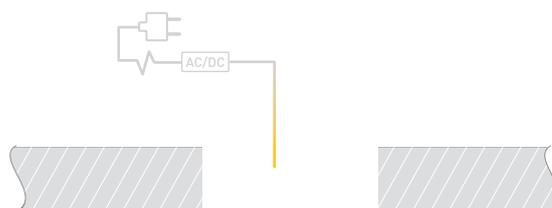

- 2** / Перед приклеиванием ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля Ⓘ. Установите в профиль Ⓘ светодиодную ленту Ⓙ. **ВНИМАНИЕ!** Для защиты от загрязнения поверхности профиля, а также для исключения вероятности изменения конструктива профиля при проведении отделочных работ, **перед установкой профиля в гипсокартон ОБЯЗАТЕЛЬНО установите в профиль Ⓘ экран Ⓜ и заклейте его малярным скотчем.**



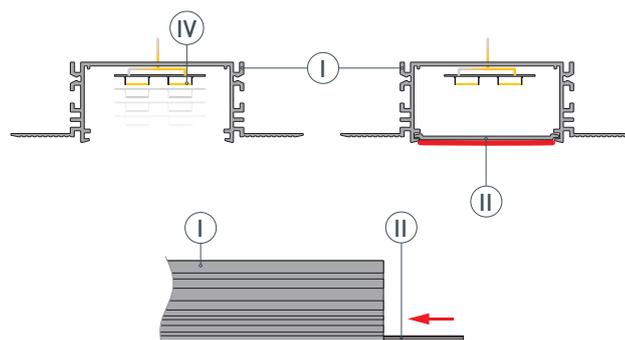


Рис. 1.
Установка пластикового экрана Ⓜ в профиль Ⓘ.
Вид сбоку


- 3** / Проведите кабель от блока питания для светодиодной ленты через отверстие в заглушке Ⓥ. Очистите и обезжирьте поверхность профиля Ⓘ. Установите на профиль Ⓘ заглушки ⓓ и Ⓥ. Вставьте в подготовленный проем собранный профиль Ⓘ и зафиксируйте его.

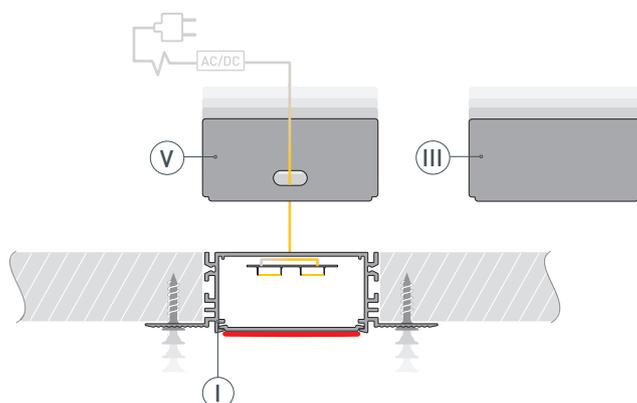

- 4 / Выровняйте поверхность, нанеся шпаклевку на фланцы профиля ① и гипсокартон. Покрасьте выровненную поверхность.

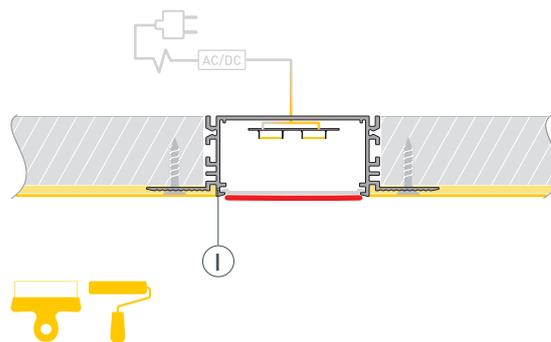

- 5 / После полного высыхания и обработки слоя шпаклевки удалите малярный скотч с экрана ②. Подключите светодиодную ленту ④, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте.

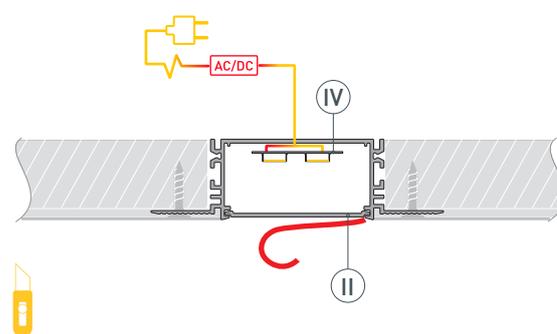

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



047246
FANTOM-W49-2000 OPAL

Экран




046424
FANTOM-W49-5000 SILICONE

Экран




051691
FANTOM-W49-10000 SILICONE

Заглушка

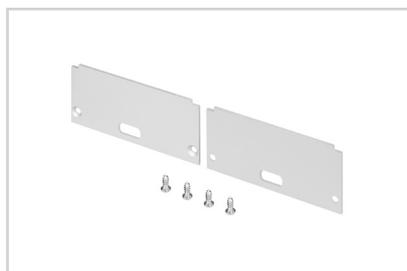

046426
FANTOM-W49 с отверстием

Заглушка

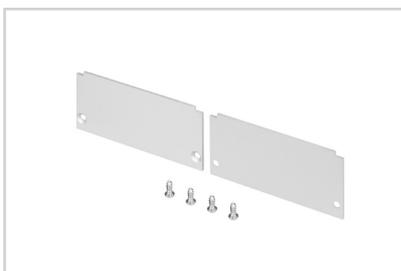

046427
FANTOM-W49 глухая

Соединитель



045099
FANTOM-W23-180 Set

Соединитель



045165
FANTOM-W23-90 Set

Соединитель



047247
FANTOM-W49-90L Set